colours™

Applique Bisso

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION

Applique Bisso

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre **Applique Bisso** Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.	Pour toutes réclamations ou suggestions: Service consommateur Castorama BP 101-59175 Templemars N° Azur 0 810 104 104 PRIX APPEL LOCAL www.castorama.fr

SOMMAIRE

	Page
Contenu du pack	3
Caractéristiques techniques	4
Instructions de sécurité	5
Installation du produit	6-7
Mise en service du poduit	8
Entretien	9
Diagnostic de panne et solutions	10
Garantie	11

CONTENU DU PACK

Vous trouverez les éléments suivants dans l'emballage :

- 1x lampe
- 1x manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. du modèle :	**WL169**
Tension :	**220 -240V～50/60Hz**
Type d'ampoule :	**E27 60W Max. ou Equivalent Ampoule Economie d'energie**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.

IMPORTANT

1. **Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique durant l'installation ou pour une réparation. Tous les branchements doivent être effectués par une personne compétente selon les réglementations actuelles IEE des connexions de fils (un fil à noyau simple de 0,75mm² doit être utilisé). En cas de doute, consultez un électricien qualifié.**
2. **Ce produit est seulement approprié pour la fixation murale et l'utilisation dans des zones de séjour (pas pour des zones constamment sujettes à l'humidité comme la salle de bains)**
3. **Ce produit n'est destiné seulement qu'à une utilisation en intérieur.**
4. **N'attachez pas ce produit à des surfaces humides, fraîchement peintes ou conductrices d'électricité (comme des surfaces métalliques).**
5. **Ce produit ne doit pas être modifié ; si une modification était effectuée, cela rendrait la garantie non valable et pourrait rendre le produit dangereux.**
6. **Ce produit est de classe I et doit être connecté à la terre.**
7. **Ce produit contient des pièces en verre ; un soin particulier doit être pris lors du montage ou du maniement de ces pièces afin de prévenir toute blessure sur des personnes ou dommage sur le produit.**
8. **Toute pièce couvrante de protection brisée doit être immédiatement remplacée par une pièce de même caractéristique.**
9. **Les fixations fournies sont conçues pour des murs en ciment uniquement. Vous devez vous procurer d'autres fixations pour les murs creux ou les plaques de plâtre.**
10. **Luminaire conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammable.**

INSTALLATION DU PRODUIT

Outils et équipements nécessaires :

- **Tournevis (non fourni)**

Instructions de montage

1. Enlevez le diffuseur en verre du produit en dévissant les vis de fixation, tout en maintenant le verre.
2. Coupez toujours le courant électrique lors de l'installation et de l'entretien du produit. Utilisez la base de support comme patron pour marquer les trous de fixation. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou de câbles électriques derrière les points de montage, puis percez les trous de fixation sur la surface de montage et insérez les fiches murales (voir schéma 1&2).
3. Passez le câble à travers la cavité de la base de support. Fixez la base de support sur la surface de montage en vissant les vis de montage dans les fiches murales. Préparez le câble d'alimentation en le dénudant (au minimum) de 70 mm, coupez les fils L et N de 17 mm et dénudez les extrémités de l'isolant interne de 5 mm. (voir schéma 3&4)
4. Enlevez la partie couvrante du support de lampe en le dévissant avant de procéder aux connexions des fils. (voir schéma 5) Insérez tous les câbles entrant dans la gaine en fibre. Assurez-vous que la gaine en fibre couvre tous les câbles, de l'isolateur du câble d'alimentation aux contacts du support de la lampe. Connectez les fils à l'arrière du support de lampe en insérant les câbles nus conducteurs dans les deux trous selon les indications des bornes. Assurez-vous que les raccordements sont fermes et qu'aucun fil ne se trouve hors des blocs connecteur. Puis connectez le fil de terre entrant à la vis de terre. Prenez note que ce produit doit être relié à la terre. (voir schéma 6&7).
5. Replacez la partie couvrante du support de lampe afin de prévenir tout contact avec les pièces conductrices. (voir schéma 8).
6. Insérez une ampoule (E27 Max 60W. Non fournie) dans le support de lampe. Replacez le diffuseur en verre en position, Resserrez les vis de fixation. (voir schéma 9&10).
7. Connectez de nouveau le câble d'alimentation et allumez.

INSTALLATION DU PRODUIT

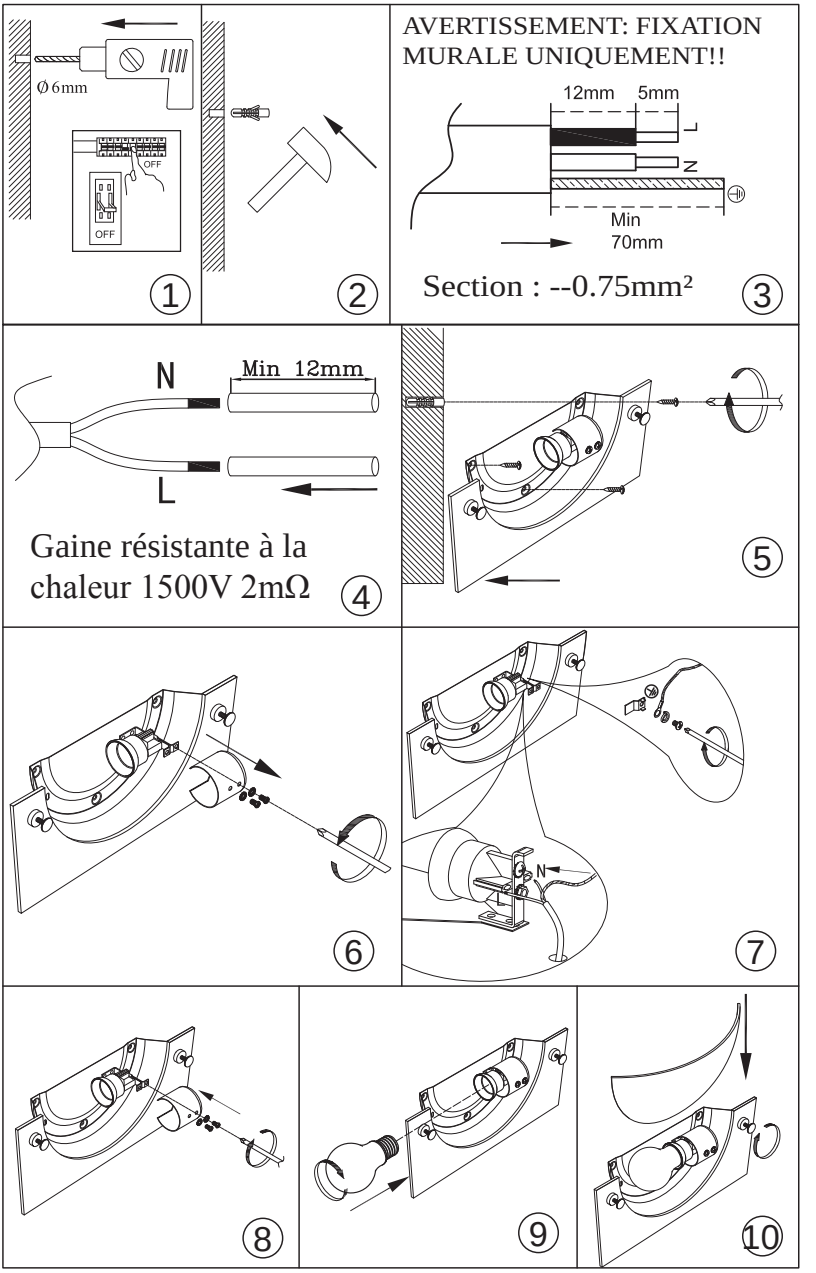

MISE EN SERVICE DU PRODUIT

1. Après l'installation, rebranchez l'alimentation et allumez la lampe ;

2. La lampe s'allume. Dans le cas contraire, reportez-vous à la section ≪ Diagnostic de panne et solutions≫.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité CE
	Classe I
	Usage interne seulement

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DES AMPOULES

1. Eteignez le produit (de préférence, coupez l'alimentation au niveau du tableau électrique) et laissez-le refroidir (attention : l'ampoule devient chaude lorsqu'elle est utilisée).
2. Enlevez l'ampoule usée en la tenant fermement et en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Acquérez une nouvelle ampoule, de type E27 Max 60W ou Equivalent Ampoule Economie d'energie (attention : n'utilisez pas tout autre type d'ampoule).
4. Maniez l'ampoule en utilisant un chiffon doux et insérez-la dans la douille. Vissez fermement l'ampoule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Rebranchez l'électricité et allumez.

Entretien et utilisation :

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier des lampes et des luminaires
régulièrement en effectuant:

- un dépoussiérage
- un nettoyage à l'eau savonneuse ou additionnée d'alcool à brûler

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Si l'ampoule ne s'allume pas après l'installation

- Assurez-vous que l'interrupteur mural est en position de marche.
- Vérifiez s'il n'y a pas une panne d'électricité.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient effectuées correctement.

Si l'ampoule clignote durant l'utilisation

Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve.

Si le problème ne peut toujours pas être résolu,veuillez appeler le revendeur ou le centre de réparations.

GARANTIE

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes européennes EN 60598.
En cas de défaut de fabrication ou de dommage des pièces électriques, Colours vous offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse.
Attention: cette garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas monté ou connecté conformément aux instructions de montage ou s'il a été changé, modifié ou réparé par un non professionnel.